Digitaler Bilderrahmen

Polaroid

Bedienungsanleitung

20070309

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines digitalen Bilderrahmens mit 7" (17,8 cm) Bildschirmdiagonale von Polaroid. Bitte lesen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen in dieser Anleitung und auf dem Produkt vor der erstmaligen Inbetriebnahme aufmerksam durch. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Beschädigungen des digitalen Bilderrahmens. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Fragen an einem geeigneten Ort gut auf.

Wichtig: Bewahren Sie den Originalkarton und das gesamte Verpackungsmaterial für einen etwaigen Versand des Produkts auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE ZU DIESEM PRODUKT

Ordnungsgemäße Handhabung des digitalen Bilderrahmens

Gehen Sie immer sorgsam mit dem digitalen Bilderrahmen um. Berühren Sie das LCD-Display nicht direkt mit der Hand, da sich natürliche Hautfette oft nur schwer entfernen lassen.

Stellen Sie den digitalen Bilderrahmen immer auf einer stabilen, ebenen Unterlage auf. Auf instabilen Unterlagen kann der digitale Bilderrahmen möglicherweise umkippen und herunterfallen. Dabei besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Beschädigungen des Geräts.

Setzen Sie den digitalen Bilderrahmen niemals direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. Andernfalls kann das Gerät beschädigt oder seine Lebensdauer verkürzt werden. Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten auf, die Wärme erzeugen können. Stellen Sie den digitalen Bilderrahmen so auf, dass er keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, um Blendeffekte zu mindern.

Setzen Sie den digitalen Bilderrahmen niemals Regen, Nässe oder erhöhter Feuchtigkeit aus. Stellen Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in der Küche in der Nähe von Waschbecken oder an anderen Stellen auf, wo es mit Wasser in Berührung kommen könnte.

Stellen Sie keine schweren oder scharfkantigen Gegenstände auf das LCD-Display, den Rahmen oder das Netzkabel.

Überlastung von Netzsteckdosen

Achten Sie darauf, Stromquellen bei der Nutzung des digitalen Bilderrahmens nicht zu überlasten. Durch die Überlastung von Netzsteckdosen, Stromkreisen oder Verlängerungskabeln können Überhitzungen, Brände oder Stromschläge ausgelöst werden. Verwenden Sie ausschließlich geerdete Netzsteckdosen.

Schutz des Netzkabels

Achten Sie darauf, das Netzkabel möglichst wenig zu belasten. Führen Sie das Netzkabel so, dass es nicht betreten wird und dass es keine anderen Gegenstände berührt. Führen Sie das Netzkabel nicht unter

Teppichen oder Teppichböden. Das Netzkabel darf nicht stark gebogen, geknickt oder verdreht werden. Prüfen Sie das Netzkabel und seine beiden Anschlüsse regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen und Beschädigungen. Ersetzen Sie das Netzkabel bei Beschädigungen.

Lüftung

An dem digitalen Bilderrahmen befinden sich Lüftungsschlitze und -öffnungen. Um eine zuverlässige Funktion des Produkts zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Stellen Sie den digitalen Bilderrahmen in einem Abstand von mindestens 10 cm von der Wand auf, damit eine ausreichende Lüftung gewährleistet ist. Durch eine Überhitzung kann es zu Bränden oder zu einer Beschädigung des Geräts kommen.

Stellen Sie den digitalen Bilderrahmen nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer ähnlichen Unterlage auf, um zu gewährleisten, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden und eine ausreichende Lüftung sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät nur dann in einem Einbaumöbel wie z. B. einem Bücherregal oder Einbauregel auf, wenn eine ausreichende Lüftung sichergestellt ist.

Andere Hinweise und Sicherheitsvorkehrungen

Achtung: Entfernen Sie niemals das Kunststoffgehäuse des Geräts. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Anwender repariert werden können. Der digitale Bilderrahmen enthält Teile, die unter Hochspannung stehen. Bei Berührung dieser Teile kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bei Reparaturen, die nicht von autorisierten Fachkräften oder Fachhändlern durchgeführt werden, erlischt die Garantie. Lassen Sie Wartungsarbeiten und Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.

Wenn aus dem Bilderrahmen Rauch oder ein ungewöhnlicher Geruch ausströmt oder eine ungewöhnliche Geräuschentwicklung festzustellen ist, schalten Sie ihn sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum des autorisierten Fachhändlers.

Wenn der digitale Bilderrahmen längere Zeit nicht genutzt wird, ziehen Sie das Netzkabel ab.

Digitalen Bilderrahmen reinigen

- **ACHTEN SIE DARAUF, DASS DER DIGITALE BILDERRAHMEN AUSGESCHALTET IST**
- **SPRÜHEN ODER GIESSEN SIE NIEMALS FLÜSSIGKEITEN DIREKT AUF DAS DISPLAY ODER DAS KUNSTSTOFFGEHÄUSE**

So reinigen Sie das Display:

1. Wischen Sie das Display mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch ab. So entfernen Sie Staub und andere Schmutzteilchen.
2. Wenn dies nicht ausreicht, tragen Sie zum Reinigen des Displays mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch eine geringe Menge eines nicht ammoniak- und nicht alkoholhaltigen Glasreinigers auf.

So reinigen Sie das Kunststoffgehäuse:

1. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch.
2. Wenn dies nicht ausreicht, tragen Sie zum Reinigen der Oberfläche mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch eine geringe Menge eines nicht ammoniak- und nicht alkoholhaltigen, nicht scheuernden Reinigungsmittels auf.

So reinigen Sie den Rahmen:

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch.

Haftungsausschluss

Ihr autorisierter Fachhändler empfiehlt, keine ammoniak- oder alkoholhaltigen Reiniger für die Reinigung des LCD-Displays oder des Kunststoffgehäuses zu verwenden. Bei Verwendung einiger chemischer Reinigungsmittel wurden Beschädigungen am Display und/oder am Gehäuse berichtet. Ihr autorisierter Fachhändler haftet nicht für etwaige Schäden, die durch die Verwendung ammoniak- oder alkoholhaltiger Reiniger entstehen.

Verpackungsinhalt

• Digitaler Bilderrahmen (LCD-Display mit 7 Zoll / 17,8 cm Bildschirmdiagonale)
• Fernbedienung
• Netzgerät
• Bedienungsanleitung

Kurzanleitung

1. Verbinden Sie das Netzgerät mit dem digitalen Bilderrahmen und stecken Sie es in eine Netzsteckdose ein.
2. Legen Sie eine Speicherkarte in einen der drei Karteneinschübe des Geräts ein oder schließen Sie ein USB-Peripheriegerät am USB-Host-Anschluss des Geräts an.

Einschub 1 - SD-Karte (Secure Digital™) oder MMC-Karte (MultiMedia Card™)
Einschub 2 - CF-Karte (Compact Flash™)
Einschub 3 - Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™ oder Memory Stick PRO Duo™

3. Schalten Sie den digitalen **Bilderrahmen** mit dem Ein/Aus-Schalter an der Geräterückseite ein.
4. Nach dem Einschalten des digitalen Bilderrahmens wird die Seite „Select Card“ (Karte auswählen) angezeigt.
5. Wählen Sie mit der Taste >> oder << einen **Speicherkartentyp** aus und drücken Sie die Taste Play/Wiedergabe (►**/II**), um die Seite „Select Mode“ (Moduswahl) anzuzeigen.
6. Wählen Sie mit der Taste >> oder << einen Modus aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste Play / Wiedergabe (►/II).
7. Drücken Sie die Taste EXIT/ENDE, um wieder zur Seite „Select Card“ (Karte auswählen) zu gelangen.
8. Wiederholen Sie Schritt 6, wählen Sie mit der Taste >> oder << ein Einzelbild aus und drücken Sie die Taste Play/Wiedergabe (►/II), um es im Vollbildmodus anzuzeigen. Drücken Sie dann zur Auswahl des nächsten Bilds die Taste >> bzw. zur Auswahl des vorigen Bilds die Taste <<. Drücken Sie zum Beenden die Taste EXIT/ENDE.
9. **Drücken Sie während der Anzeige eines Bilds** erneut die Taste Play/Wiedergabe (►/II), um das angezeigte Bild zu vergrößern. Wenn das Bild vergrößert angezeigt wird, drücken Sie die Taste >>, um zur rechten Bildseite zu wechseln, oder drücken Sie die Taste <<, um zur linken Seite zu wechseln. Drücken Sie die Taste EXIT/ENDE, um die vergrößerte Anzeige zu beenden und das Bild wieder in Originalgröße anzuzeigen.
10. Halten Sie die Taste EXIT/ENDE eine Sekunde lang gedrückt, um das Bildschirmmenü anzuzeigen. Wählen Sie mit der Taste >> oder << einen Eintrag aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste Play / Wiedergabe (►/II). Wählen Sie mit der Taste >> oder << eine Option aus und drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die Taste Play / Wiedergabe (►/II). Drücken Sie zum Ausblenden des Bildschirmmenüs die Taste EXIT/ENDE.

Digitaler Bilderrahmen

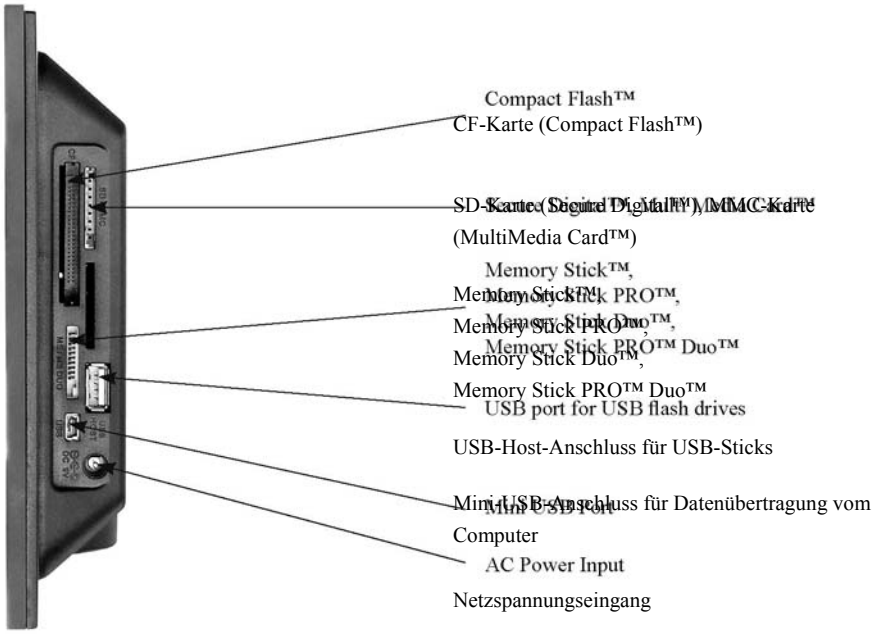

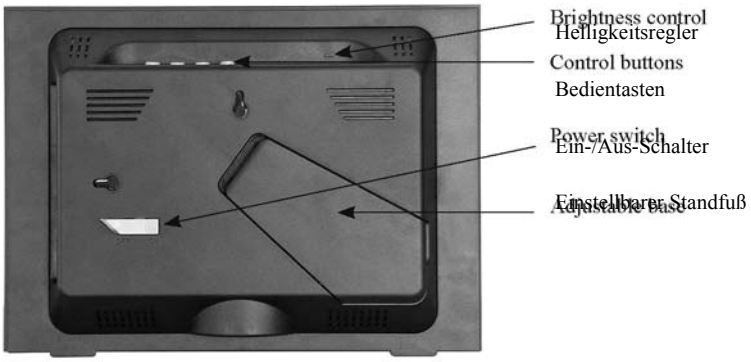

Funktionen der Fernbedienung / Anleitung

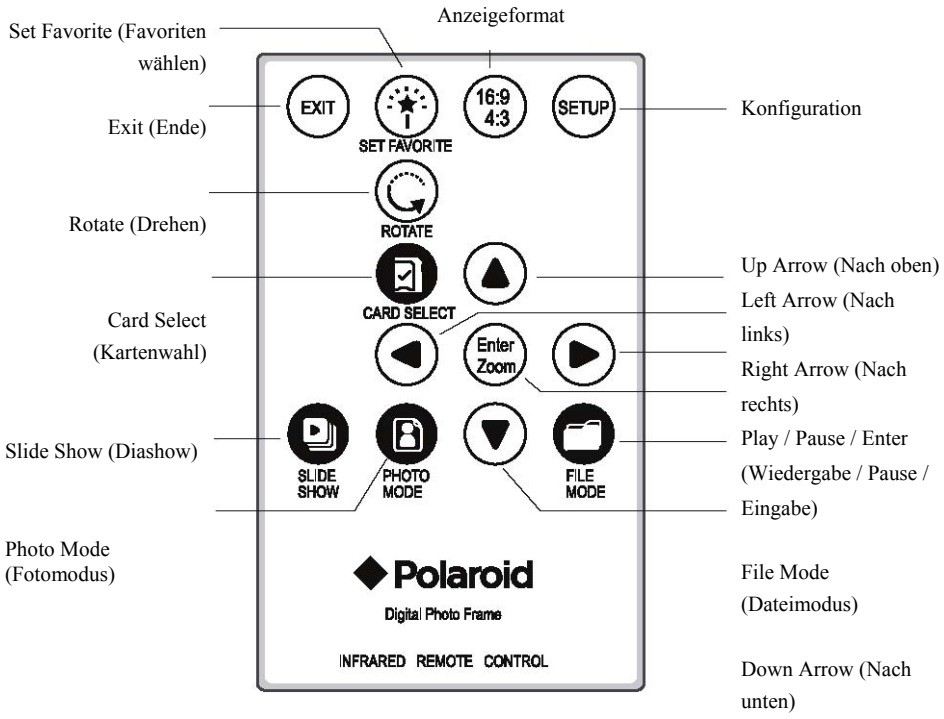

Funktionen des Bildschirmmenüs (OSD)

Alle Funktionseinstellungen des digitalen Bilderrahmens können über die Tasten oben am Rahmen vorgenommen werden. Sie können jederzeit auf das Bildschirmmenü (OSD) zugreifen, außer wenn der Diaschaumodus aktiviert ist. Halten Sie dazu die Taste EXIT/ENDE eine Sekunde lang gedrückt, oder drücken Sie die Taste SETUP/KONFIG. auf der Fernbedienung.

Bildschirmmenüs	**Untermenüs**	**Beschreibung und Funktion**
Mosaic View / Mosaikanzeige	On/Ein	Alle Bilder werden im Diaschaumodus einzeln nacheinander angezeigt; meist werden jeweils vier Bilder gleichzeitig angezeigt
	Off/Aus	
Image Size / Bildgröße	Original	Bilder werden mit dem Original-Seitenverhältnis angezeigt
	Optimal	Bild optimieren, so dass der gesamte Anzeigebereich ausgefüllt ist
Slide Show Effect / Diaschaueffekt	Off/Aus	Bildübergangseffekt auswählen
	Fade/Ausblenden	
	Shutter/Blende	
	Cross Comb / Verzahnt	
	Mask/Maskieren	
	Brick/Quader	
	Dissolve/Auflösen	
	Bar/Streifen	
	Random/Zufall	
Slide Show Speed / Diaschaugeschwindigkeit	Fast/Schnell	Diaschaugeschwindigkeit auswählen
	Normal	
	Slow/Langsam	
Slide Show Shuffle / Zufallswahl für Diaschau	On/Ein	Anzeigereihefolge der Bilder im Diaschaumodus ist zufällig
	Off/Aus	
Start Slide Show / Diaschau starten	-	Gerät wechselt in den Diaschaumodus
Favoriten wählen	-	Favorisierte Bilder für Diaschau wählen
Reset Settings / Einstellungen zurücksetzen ►	Are you sure / Wirklich zurücksetzen? Ja Nein	Einstellungen auf Standardwerte zurücksetzen
Language / Sprache	Englisch	Verschiedene Sprachen
	Italienisch	
	Deutsch	
	Französisch	
	Spanisch	
	Portugiesisch	
	Niederländisch	
Auto Slide Set / Autom. Diaschaueinstellung	Off/Aus	Die Diaschau startet automatisch nach der gewählten Zeit.
	30 Seconds / Sekunden	
	60 Seconds / Sekunden	
	5 Minutes / Minuten	
	15 Minutes / Minuten	
Filter Mode / Filtermodus	Normal	Farbwiedergabe der Bilder für Diaschau festlegen
	Black / White / Schwarzweiß	

Hinweis: Wenn eine Speicherkarte in den digitalen Bilderrahmen eingelegt wurde, wird durch Auswahl der

Option „Start Slide Show“ (Diaschau starten) eine Diaschau der auf der Speicherkarte gespeicherten Bilder gezeigt.
Wenn Sie mit der Option „Set Favorite“ (Favoriten wählen) einige favorisierte Bilder ausgewählt haben, werden diese in der Diaschau angezeigt.

Funktion der Bedientasten

Bildschirmmenüfunktionen

Hinweis: Halten Sie zum Anzeigen des Bildschirmmenüs die Taste EXIT/ENDE 1 Sekunde lang gedrückt. Drücken Sie zum Ausblenden des Bildschirmmenüs die Taste EXIT/ENDE.

Taste	**Befehl**
<<	Nach oben
► / II	Auswählen
>>	Nach unten
EXIT/ENDE	Bildschirmmenü ausblenden

Einzelanzeige von Bildern

Taste	**Befehl**
<<	Voriges Bild
► / II	Ausgewähltes Bild vergrößern
>>	Nächstes Bild
EXIT/ENDE	Taste ein Mal drücken, um die vergrößerte Anzeige zu beenden und das Bild wieder in Originalgröße anzuzeigen. Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten, um das Bildschirmmenü zu aktivieren

Seite „Select Mode“ (Moduswahl) / Seite „Select Card“ (Karte auswählen)

Taste	**Befehl**
<<	Links
► / II	Auswählen
>>	Rechts
EXIT/ENDE	Zurück zur Seite „Select Card“ (Karte auswählen)

Demo-Diaschau

Im digitalen Bilderrahmen sind einige Demo-Bilder gespeichert. Diese Bilder können angezeigt werden, ohne dass eine Speicherkarte eingelegt wird. Schalten Sie den digitalen Bilderrahmen ein und warten Sie kurze Zeit. Die Demo-Diaschau wird automatisch gestartet.

Erweiterte Funktionen:
USB-Anschluss für Digitalkamera

Mit einem USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) und dem USB-Anschluss an der Seite des digitalen Bilderrahmens können Sie Bilder anzeigen, die auf der Speicherkarte bzw. im Flash-Speicher Ihrer Digitalkamera gespeichert sind. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie eine Digitalkamera verwenden, bei der nur Flash-Speicher verwendet wird.

1. Verbinden Sie das Netzgerät mit dem digitalen Bilderrahmen und schalten Sie ihn mit dem Ein-/Aus-Schalter ein.

2. Nachdem der digitale Bilderrahmen die Digitalkamera erkannt hat, können Sie alle auf der Speicherkarte der Kamera gespeicherten Bilder anzeigen. Wenn in der Kamera keine Speicherkarte eingelegt ist oder die Kamera nicht für die Verwendung einer Speicherkarte vorgesehen ist, wird der Inhalt des internen Flash-Speichers der Kamera angezeigt.

Wechseln der Bilderrahmen

Möglicherweise sind keine zusätzlichen Bilderrahmen im Lieferumfang enthalten. Das Wechseln der Bilderrahmen ist ganz einfach:

1. Drücken Sie vorsichtig auf den Riegel, der sich seitlich an der hinteren Abdeckung befindet, um diese vom Rahmen zu lösen.

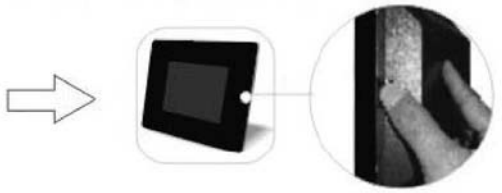

2. Heben Sie die hintere Abdeckung ab und ziehen Sie sie vorsichtig aus den beiden Führungen auf der gegenüberliegenden Rahmenseite.

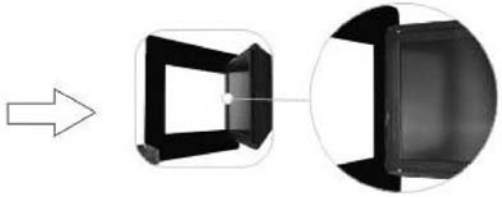

3. Halten Sie zum Anbringen eines neuen Rahmens die hintere Abdeckung leicht schräg und führen Sie die beiden Keilflächen in die entsprechenden Führungen auf der gegenüberliegenden Rahmenseite ein. Drücken Sie auf den Riegel und klappen Sie die hintere Abdeckung vorsichtig nach unten, bis sie hörbar im Rahmen einrastet.

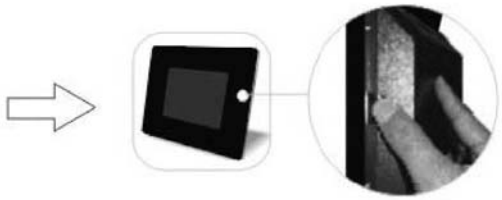

Häufige Fragen (FAQ)

F: Welche anderen Medienformate unterstützt der digitale Bilderrahmen? Warum können nicht alle Bilder angezeigt werden?

A: Der digitale Bilderrahmen unterstützt JPEG-Dateien, die mit einer Digitalkamera aufgenommen wurden. Der digitale Bilderrahmen liest nicht alle Bildformate.

F: Ich habe eine Speicherkarte in den digitalen Bilderrahmen eingelegt, doch die Karte wird nicht gelesen. Was kann ich tun?

A: Überprüfen Sie zunächst, ob der digitale Bilderrahmen die verwendete Speicherkarte unterstützt. Prüfen Sie dann, ob Sie die Speicherkarte vollständig in den korrekten Einschub eingelegt haben. Drücken Sie dann die Taste EXIT/ENDE, bis die Seite „Select Card“ (Karte auswählen) angezeigt wird. Wenn die Speicherkarte korrekt eingelegt ist, wird das entsprechende Speicherkartensymbol markiert angezeigt.

Hinweis: Bei manchen Digitalkameras werden Bilder in Formaten gespeichert, die nicht dem Standard entsprechen. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.

F: Warum werden manche Bilder schneller geladen als andere?

A: Bilder mit höherer Auflösung werden langsamer geladen. Die Ladezeit verkürzt sich, wenn Bilder mit einer geringeren Auflösung aufgenommen werden.

Technische Daten

Produkt:	Digitaler Bilderrahmen mit LCD-Display (7 Zoll / 17,8 cm Bildschirmdiagonale)
Auflösung:	480 x 234 Pixel
Eingangsformate:	SD-Karten (Secure Digital™), MMC-Karten (MultiMedia Card™) CF-Karten (Compact Flash™), Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™

„Polaroid“ sowie „Polaroid und Pixel“ sind Marken der Polaroid Corporation (Waltham, Massachussetts, USA).

Service-, Support- und Garantieinformationen finden Sie unter www.polaroid.com.